

Information avseende personlarm utan gps-funktion, extern kund

Tänk på

- *. Larmet är avsett för nödsituationer, där det föreligger fara för liv och hälsa.
 - *. Enheten behöver laddas dagligen.
 - *. Enheten bäres på brukarens person.
 - *. Enheten är alltid i skarp drift hos larmcentralen!
-

Start/stop av man-downfunktion

Mandown används för den som i sin arbetssituation riskerar fall eller skada som gör brukaren oförmögen att själv larma. Funktionen startas genom att hålla ner knappen med timglaset i 10 sekunder. Du ser då att funktionen aktiverats genom att den högra lampan där det står gps börjar blinka rött. När tidsgränsen för man-downfunktionen nåts (att larmet legat i liggande läge 25 sekunder) så piper enheten. Har larmet då inte återställts till upprättningsläge efter ytterligare 25 sekunder går ett skarpt larm till larmcentralen. Man-downfunktionen stängs av genom att larmet sätts i laddare eller att man åter håller ner knappen med timglaset i 10 sekunder. Du kan då även notera att gps-lampan slutat blinka.

Skarpt larm

När du trycker på larmknappen vibrerar apparaten till. När larmcentralens system har förstått att enheten larmar så vibrerar den igen, ca.15 sekunder efter detta så svarar operatören.

Operatören kommer att svara ”Larmcentralen, behöver du hjälp?” när ni fått kontakt kan du informera operatören om situationen.

Viktig information som operatören behöver, om du har möjlighet och kan lämna dem:

*. **Vart befinner du dig?** Gatadress, ort, plats, skyltning, våningsplan, hur kommer man in? (bla. så att operatören kan vara säker på att vår information är aktuell och väktaren skickas till rätt adress).

*. **Vad har hänt?** Händelse, skador, nuläget.
(så att operatören kan klarlägga vilka insatser som krävs).

Falsklarm

Om du råkar lösa ut larmet av misstag, säg då i larmenheten att det är ett falsklarm, ring sedan upp larmcentralen 08 - 737 15 11 och uppge din enhets larmnummer och din behörighetskod.

Provlarm **RING ALLTID FÖRE PROV!**

Vid provlarm mot larmcentralen, ring till 08 - 737 15 56

1. uppge enhetens larmnummer
 2. uppge personlig/gemensam kod
 3. fråga om belastningen tillåter provlarm nu.
- Lämpliga tider för provlarm är 09.00-11.00, 14.00-16.00, 23.00-05.00
Provlarm utföres vid behov, normalt är 1 gång per månad.
-

Fel på eller förlorad larmenhet

Anmäl fel på eller förlorad enhet till e-post: personlarm@securitas.se Skriv in enhetens larmnummer (t.ex. 581010) i ärende raden. Larmcentralen återkopplar till anmälaren för vidare åtgärder.

Användarhandledning Man Down

Aktivera Man Down


Håll inne Man Down-knappen i 10 sekunder för att aktivera Man Down-funktionen på SRT306/SRT326. Enhetens Man Down-statuslampa kommer blinka rött för att visa att funktionen är aktiverad.

Avaktivera Man Down

- ✓ Genom att hålla inne Man Down-knappen i 10 sekunder till dess att statuslampan slutar blinka rött
- ✓ Genom att stänga av enheten
- ✓ Genom att ansluta enheten till en laddare


Man Down larm

När SRT306/SRT326 hamnar i en position där lutningen är minst 64 grader startar en klocka i larmet. Efter att SRT306/SRT326 har haft en lutning på minst 64 grader under 25 sekunder kommer SRT306/SRT326 att varna för att larm kommer skickas. Varningen sker genom en skarp signal under 25 sekunder. Om man inte under dessa totalt 50 sekunder rätar upp SRT306/SRT326 så att lutningen är mindre än 56 grader kommer enheten att skicka larm och ringa upp larmcentral.

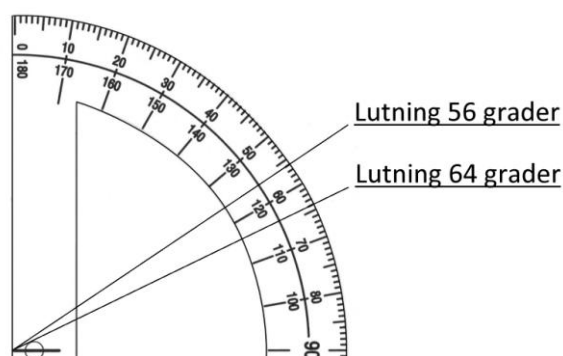

Man Down-funktionen avaktiveras inte efter att ett larm har skickats till larmcentral men för att ett nytt larm ska kunna skickas måste enheten först rätas upp och sedan återigen försättas i en position där lutningen är minst 64 grader.

OBS! Funktionen är aktiv även om SRT306/SRT326 går ner i viloläge. Om SRT306/SRT326 är i viloläge när den detekterar en Man Down-situation kommer den att gå ur viloläget för att påbörja det ovan beskrivna larmförfarandet.

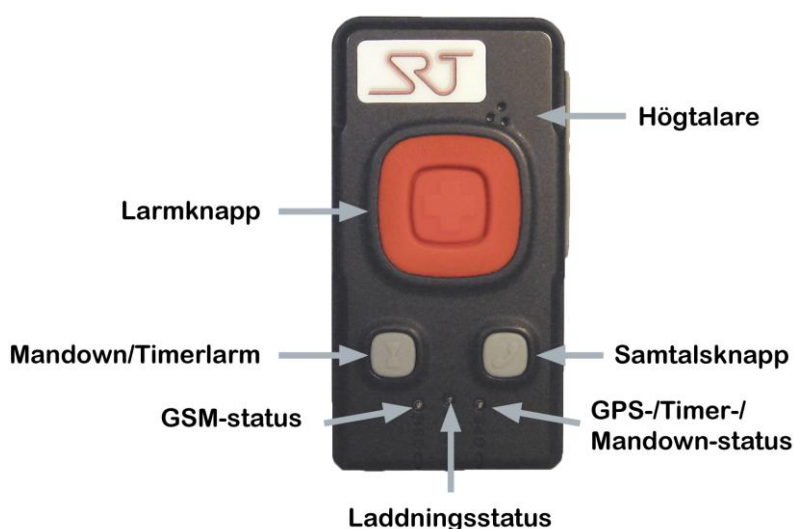

GPS-/Timer-/Mandown-status

Blinkar (grön)

Personlarmet har en aktuell GPS-position.

Släckt

GPS är antingen avstängd, i viloläge eller saknar GPS-position som är aktuell. Timerlarm/Mandown ej aktiv.

Blinkar (röd)

Timerlarm/Mandown är aktiverat.

Blinkar (röd/grön)

Personlarmet har en aktuell GPS-position. Timerlarm/Mandown är aktiverat.

- Sätt larmen på laddning när ej används
- Personlarm för laboratoriearbete inomhus saknar GPS-funktion
- Larm skall alltid bäras på brukaren, hållare för detta finns i låda bredvid laddningsställe